



Einbauanleitung Küchenmodul Oslo - T5/T6 Transporter/Caravelle

VanEssa
mobilcamping

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen-Druckknöpfe während der Fahrt verriegelt sind.

1. Einbau und Befestigung

- Der Einbau eines Modulturms im T5/T6 Transporter/Caravelle ist nur in Verbindung mit einem (halben) VanEssa-Ladeboden mit integrierten Rampamuffen möglich (Bild 1).
 - Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die untere Schublade herausnehmen.
- Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).*
- Stellen Sie den Modulturm hinter den Fahrersitz (in Fahr-Stellung), so dass sich die Schlitze an der Unterseite des Modulturms über den Rampamuffen befinden (Bild 4).
 - Stecken Sie die Sterngriffschrauben durch die Schlitze und drehen Sie diese in den Rampamuffen fest (Bild 2+3).
 - Setzen Sie die Schubladen auf die ausgezogenen Schienen und schieben Sie diese wieder in den Modulturm.
 - Das Kabel für Kühlbox und Pumpsystem wird in die 12V-Steckdose des Autos gesteckt (Bild 5).

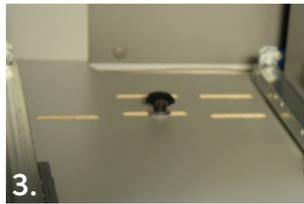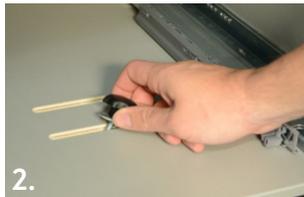

2. Ausziehtisch

- Der Ausziehtisch befindet sich über der mittleren Schublade.
- Zum Ausziehen öffnen Sie die mittlere Schublade und ziehen (mithilfe der Einkerbung) den Tisch nach vorne aus (Bild 7).
- Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie ihn zunächst ganz rein, um die Verriegelung zu lösen.
- Die mittlere Schublade dient als Auflage. Je weiter die Schublade ausgezogen ist, desto mehr hält der Tisch aus (Bild 8+9).



3. Wasserkanister

- Zur Befüllung/Entnahme der Tanks schieben Sie den Fahrersitz nach vorne und drehen die Sitzlehne nach vorne (Bild 10).
- Schrauben Sie den Tankdeckel ab und entnehmen den/die Tanks (Bild 11).
- Nach dem Urlaub sollten Sie die Tanks immer komplett entleeren (Frost- und Bakteriengefahr).

4. Küchenmodul mit WC

- Legen Sie die Holzplatte unter die ausgezogene WC-Schublade und einen Teppichvorleger darüber.
- So können Sie sich problemlos auf den Auszug bzw. die Toilette setzen (Bild 12+13).



5. Küchenmodul mit Kühlbox-Auszug

- Setzen Sie die Kühlbox auf den Auszug der unteren Schublade (von oben einfädeln).
- Bevor Sie die Schublade schließen und der Auszug wieder einrastet, schließen Sie hinten das 12V-Kabel an die Kühlbox - ansonsten ist es schwierig an diese Stelle zu kommen.
- Schrauben Sie eine Zylinderschraube (im Kühlbox-Lieferumfang enthalten) in eines der hinteren Gewinde und binden Sie das Kabel mit der Feder nach oben. Dies verhindert das Einklemmen des Kabels beim Schieben der Schublade (Bild 14).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.